TORFLÜGEL - DIN LINKS & DIN RECHTS

Die Angabe DIN links bzw. DIN rechts richtet sich nach der Position der Scharniere (Bänder), betrachtet von der Innenseite des Torflügels.

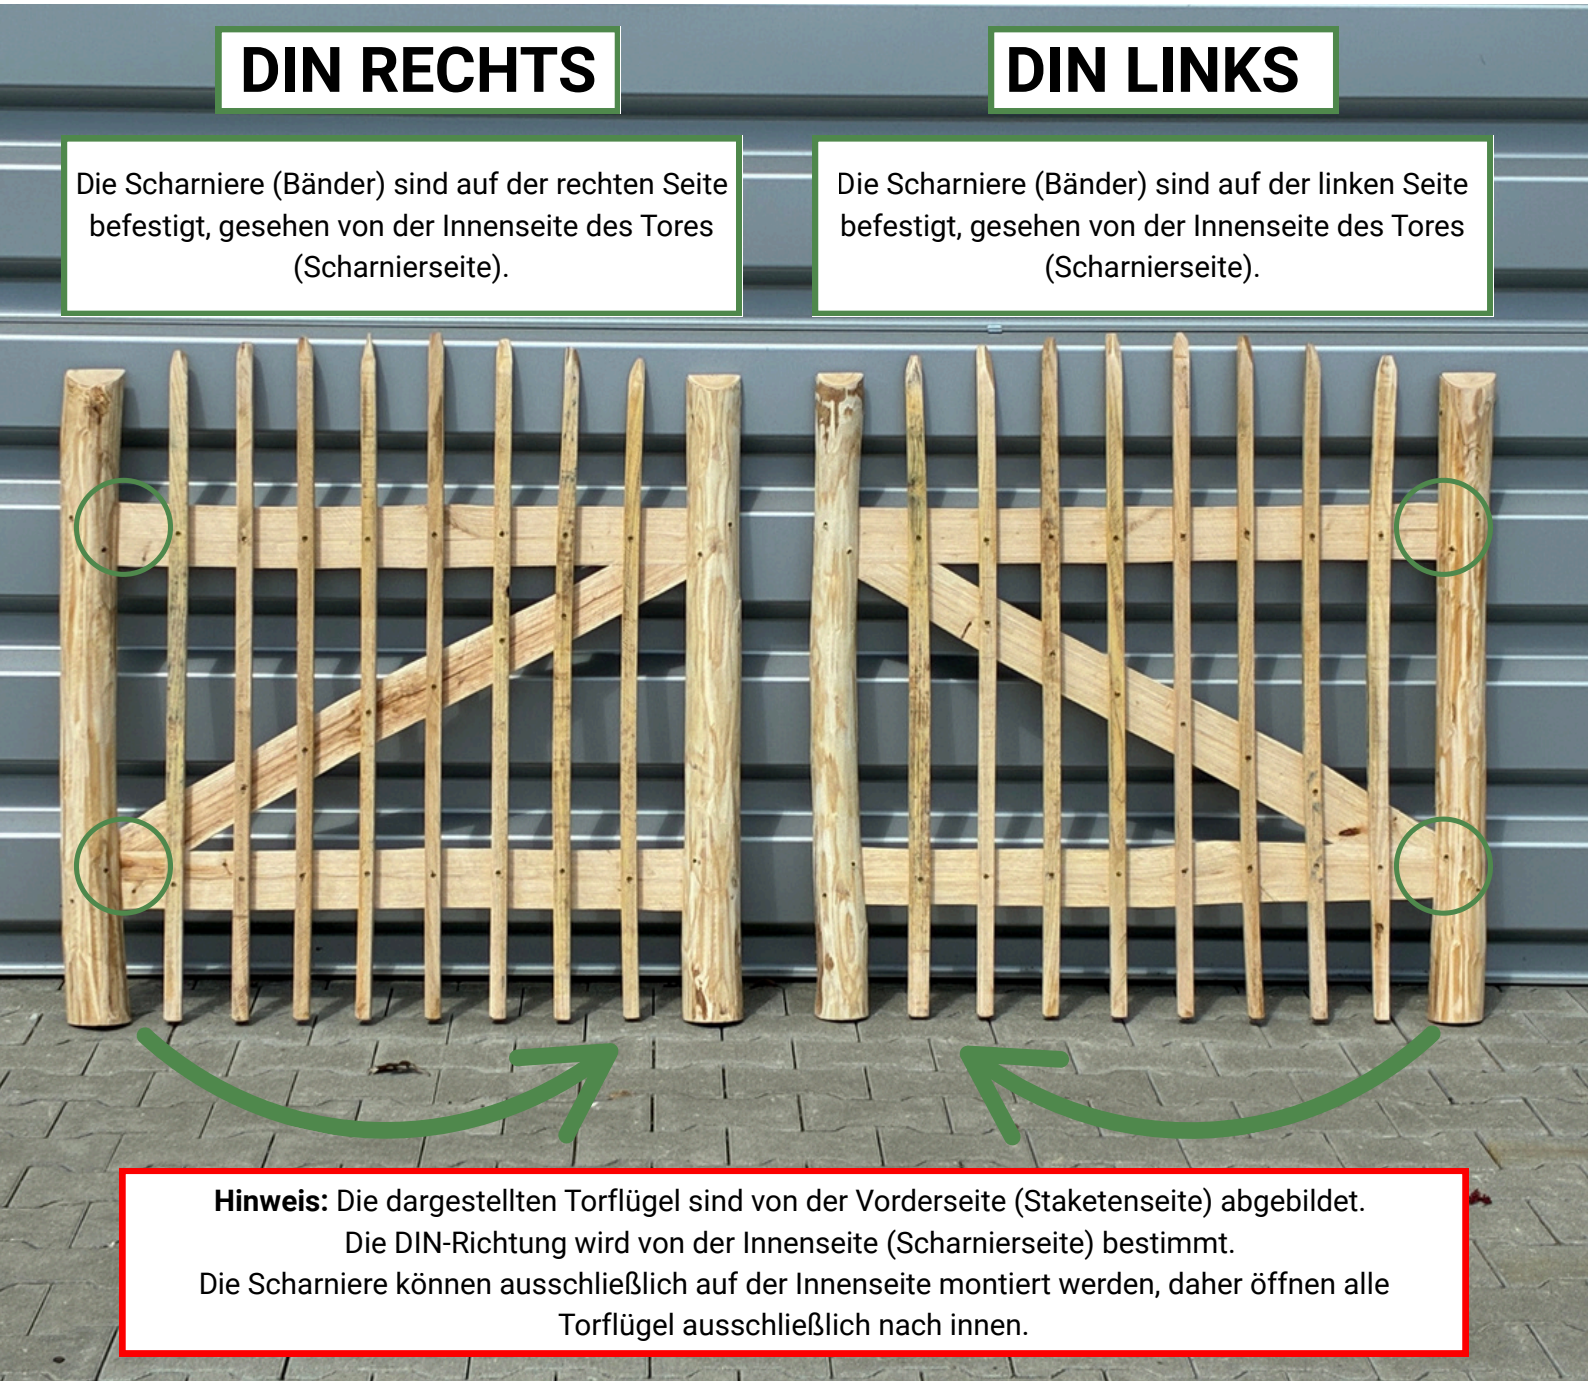

Hinweis: Die dargestellten Torflügel sind von der Vorderseite (Staketenseite) abgebildet.
Die DIN-Richtung wird von der Innenseite (Scharnierseite) bestimmt.
Die Scharniere können ausschließlich auf der Innenseite montiert werden, daher öffnen alle Torflügel ausschließlich nach innen.