


AUFBAUANLEITUNG

Timberra® EasyKompo



Vielen Dank, dass Sie sich für einen TIMBERRA® Komposter entschieden haben. Diese Aufbauanleitung soll dazu dienen, Sie beim Aufbau zu unterstützen und Ihnen von Beginn an Freude an Ihrem TIMBERRA® Komposter zu geben. Zur weiteren Unterstützung können Sie sich aber auch das zugehörige Aufbauvideo auf unserem TIMBERRA® On-line-Shop ansehen: www.timberra.com


VERPACKUNGSIHALT

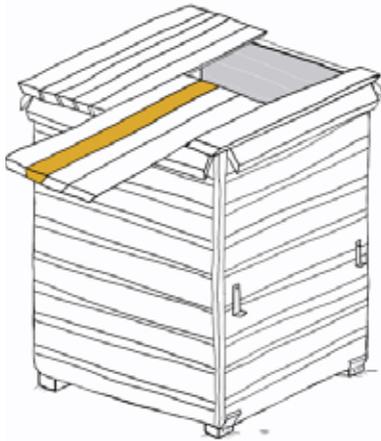

- 4 x Steher Holz 5,5 x 5,5 cm L=116 cm
- 4 x Abschlussleiste Holz 1 Seite gerade, 1 Seite (rhombusförmig) 9,5 x 2,5 cm L=77 cm
- 4 x Traufenleiste Holz (rhombusförmig) 9,5 x 2,5 cm L=77 cm
- 40 x Seitenleiste Holz (rhombusförmig) 9,5 x 2,5 cm L=77 cm
- 9 x Deckelleiste Holz (rhombusförmig) 9,5 x 2,5 cm L=84,5 cm
- 1 x Deckelleiste Holz (trapezförmig) 9,5 x 2,5 cm L=84,5 cm
- 3 x Befestigungsleiste zu Deckel Holz (trapezförmig) 9,5 x 3,0 cm L=30 cm
- 3 x Befestigungsleiste zu Entleerungsdeckel Holz (trapezförmig) 9,5 x 3,0 cm L=35 cm
- 2 x Winkelvorrichtung Entleerungsdeckel Edelstahl
- 2 x Verschlussbügel Entleerungsdeckel Edelstahl
- 150 x Schraube Edelstahl 5 x 50 mm
- 2 x Abstandsdistanzen für Montage Seitenleisten 1,2 cm x 3 cm x 10 cm
- 1 x Schraubschablone

Verpackt von: _____

SEITENWÄNDE und RÜCKWAND

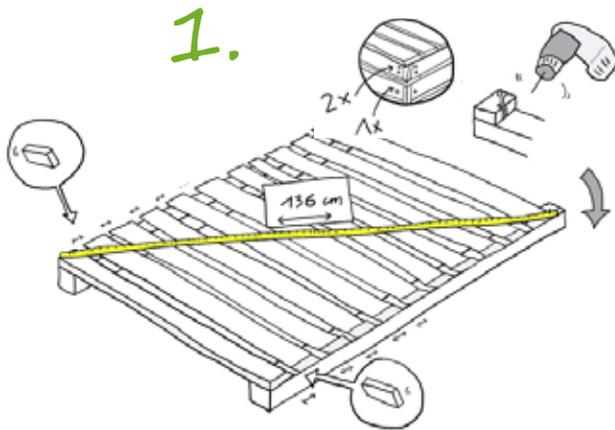


Seitenwand (2 Stk.):

- Steher (2 Stk.) auflegen, gerillte Seiten nach außen
- zum Schrauben Abstandsdistanzen und Schraubschablone verwenden
- Abschlussleiste (1 Stk.) bündig doppelt verschrauben
- Seitenleisten (10 Stk.) anschrauben. Letzte Leiste doppelt verschrauben
- bei zweiter Seitenwand gleich vorgehen

Seitenwände und Rückwand:

- Seitenwände (2 Stk.) aufstellen
- Seitenwände mit Abschlussleiste (1 Stk.) verbinden und bündig doppelt verschrauben
- Restlichen Seitenleisten (10 Stk.) anschrauben. Letzte Leiste wieder doppelt verschrauben.

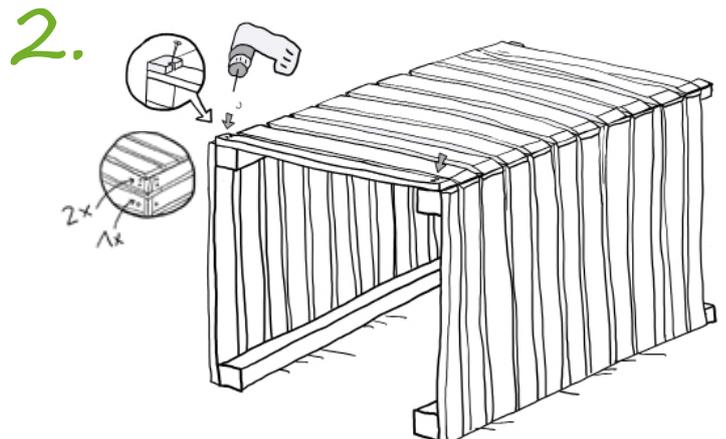

VORDERSEITE mit ENTLERUNGSDECKEL

3.

Vorderseite:


- Abschlussleiste (1 Stk.) und Seitenleisten (6 Stk.) anschrauben. Letzte Leiste, auf die die Verschlussbügel kommen, doppelt verschrauben

Vorrichtung Entleerungsdeckel:

- Verschlussbügel (2 Stk.) und
- Winkelvorrichtung (2 Stk.) anschrauben


Entleerungsdeckel:

- Befestigungsleisten (3 Stk.) auf Seitenleisten (4 Stk.) anschrauben
- Entleerungsdeckel in fertige Vorrichtung einlegen

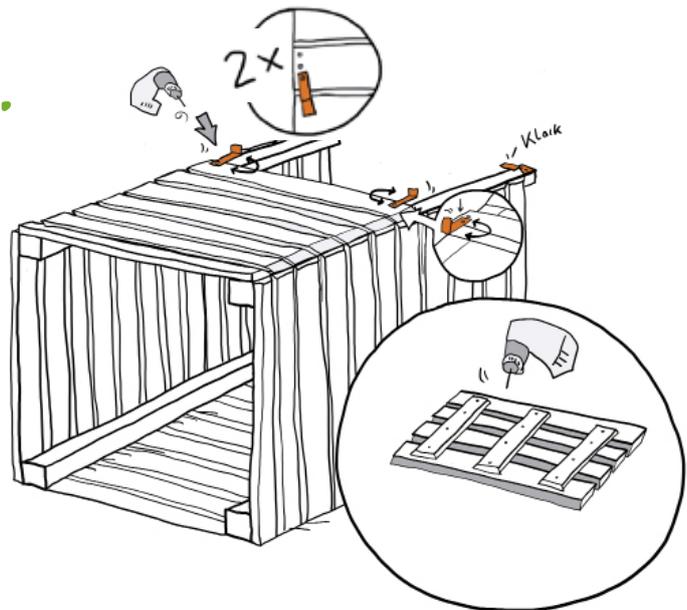

OBERSEITE mit Öffnungsluke

4.

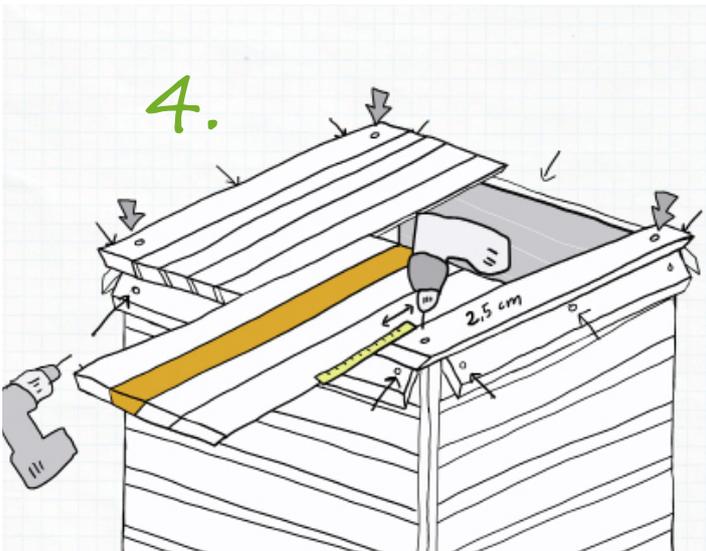


Traufenleisten (4 Stk.) seitlich:

- auf allen vier Seiten bündig mit Steher anschrauben

Deckelleisten oben:

- Deckelleiste (2 Stk.) vorne und hinten anschrauben. Schrauben um 2,5 cm nach innen versetzt
- weitere Deckelleisten (4 Stk.) auf hintere Oberseite anschrauben

5.

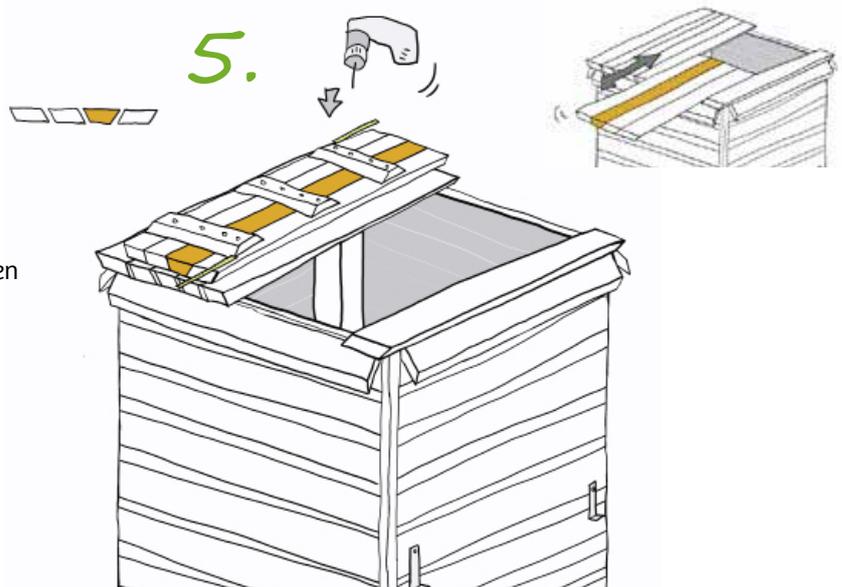

Öffnungsluke:

- Befestigungsleisten (3 Stk.) an Deckelleisten (3 Stk. + 1 Stk.) anschrauben
- fertigen Deckel in Luke einlegen

Schließfunktion:

- Deckel verschieben oder rausheben